

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. INTRODUZIONE | 4 |
| 1.1 Targhetta e dati di identificazione | 5 |
| 2. TRASPORTO | 5 |
| 2.1 Controlli alla produzione e spedizione | 5 |
| 2.2 Movimentazione | 6 |
| 2.3 Disimballaggio | 6 |
| 3. INSTALLAZIONE | 6 |
| 3.1 Posizionamento della centrale | 6 |
| 3.2 Montaggio | 7 |
| 3.3 Collegamenti | 7 |
| 4. MESSA IN FUNZIONE | 8 |
| 4.1 Cariche elettrostatiche | 8 |
| 4.2 Sicurezza elettrica | 8 |
| 4.3 Sicurezza dell'impianto | 8 |
| 5. UTILIZZAZIONE | 9 |
| 5.1 Uso degli accessori | 9 |
| 6. MANUTENZIONE | 10 |
| 6.1 Prescrizioni di sicurezza | 10 |
| 6.2 Manutenzione ordinaria | 10 |
| Svuotamento del contenitore polvere | 11 |
| Pulizia del filtro | 11 |
| 7. RICERCA GUASTI | 13 |
| Tabella di riepilogo guasti | 14 |
| 8. GARANZIA | 15 |
| 8.1 Regolamento | 15 |
| 8.2 Tagliando | 15 |
| 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ | 55 |
| 10. ACCESSORI | 56 |
| 11. ESPLOSI E DESCRIZIONI PARTI | 58 |
| 12. CERTIFICATO DI GARANZIA | 68 |

1. INTRODUZIONE

Complimenti per aver acquistato un aspiratore DISAN ad elevato contenuto tecnologico!

Possedere un aspirapolvere centralizzato DISAN significa aspirare alla massima qualità nella vita domestica e familiare anche attraverso una casa igienicamente sana, confortevole e di rapida pulizia. Confidiamo nella sua completa soddisfazione nell'utilizzo di questo sistema, di cui abbiamo curato nei minimi dettagli l'aspiratore, così da assicurare una lunga durata e una piena efficienza nel tempo.

La macchina è stata realizzata in conformità alle normative comunitarie vigenti 73/23 e successive modificazioni. Il simbolo CE è riportato sulla centrale aspirante, sul relativo imballaggio e documentazione allegata. Dalla lunga esperienza aziendale e dalla continua ricerca di un prodotto migliore nasce DISAN, che si caratterizza per:

- Elevata potenza di aspirazione
- Ottima resa nella filtrazione dell'aria
- Silenziosità
- Continuità nel tempo della massima prestazione
- Sicurezza impianto elettrico a basso voltaggio
- Verniciatura epossidica antiruggine

Per approfondire le caratteristiche tecniche dell'impianto e la conoscenza dei sistemi di aspirazione centralizzata domestici rivolgetevi a DISAN

Z 100



richiedendo documentazione tecnica dettagliata.



Lo scopo del presente manuale è di portare a conoscenza degli operatori le prescrizioni ed i criteri fondamentali per garantire la loro sicurezza ed allungare la durata di funzionamento della macchina.

Questo manuale deve essere letto in tutte le sue parti appena presa consegna della macchina e conservato con cura per ogni futura consultazione. In caso di smarrimento o deterioramento richiederne una copia al Vostro rivenditore o direttamente al fabbricante.

Il manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione della macchina, a tal proposito ed al fine di migliorare costantemente il prodotto, il fabbricante si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i relativi manuali.

1.1 Targhetta e dati di identificazione

La posizione della targhetta è riportata in figura:

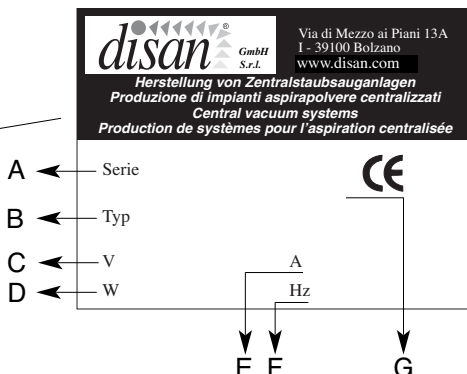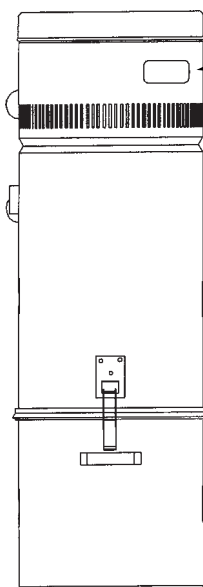

- A - numero di matricola
- B - modello aspiratore
- C - tensione alimentazione (Volt)
- D - assorbimento elettrico (Watt)
- E - potenza elettrica (Ampere)
- F - frequenza elettrica (Herz)
- G - macchina realizzata nel rispetto delle direttive CE

2. TRASPORTO


2.1 Controlli alla produzione e spedizione

Ogni centrale che lascia i nostri impianti di produzione è stata preventivamente collaudata e testata al fine di garantire un buon funzionamento.

Controllare sempre la merce alla consegna e verificare che non vi siano stati danneggiamenti in fase di trasporto.

2.2 Movimentazione

Le centrali aspiranti sono imballate in cartoni come segue:

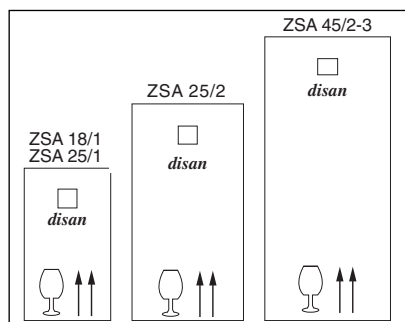

ZSA 18/1 : $0,43 \times 0,43 \times 0,80 = 0,15 \text{ m}^3$

ZSA 25/1 : $0,43 \times 0,43 \times 0,80 = 0,15 \text{ m}^3$

ZSA 25/2 : $0,41 \times 0,41 \times 1,05 = 0,18 \text{ m}^3$

ZSA 45/2 : $0,47 \times 0,47 \times 1,37 = 0,30 \text{ m}^3$

ZSA 45/3 : $0,47 \times 0,47 \times 1,37 = 0,30 \text{ m}^3$

Peso:

ZSA 18/1: 11,5 Kg

ZSA 25/1: 12,8 Kg

ZSA 25/2: 22,5 Kg

ZSA 45/2: 37,2 Kg

ZSA 45/3: 37,5 Kg

Per la movimentazione rispettare le seguenti prescrizioni:

- Manovrare con cura, non capovolgere, tenere sempre all'asciutto.
- Se viene utilizzato un carrello elevatore, dato il particolare sviluppo in altezza delle centrali, controllare la stabilità ed il posizionamento del carico sulle forche.
- Durante gli spostamenti tenere il carico più basso possibile per garantire maggiore stabilità e visibilità, quindi operare con cautela.

2.3 Disballaggio

Togliere i punti metallici prima di aprire lo scatolone. Per sollevare la macchina non tirare dal coperchio.

Nel movimentare e posizionare la macchina per la fase di montaggio procedere con cautela ed utilizzare sempre abbigliamento e guanti antinfortunistici.

3. INSTALLAZIONE

Avvertenza: Sebbene sia opportuno rivolgersi per il montaggio e la messa in opera della centrale ad un installatore autorizzato DISAN, nel presente libretto sono riportate le indicazioni per una corretta installazione. Seguire scrupolosamente quanto contenuto di seguito, in caso di problemi o difficoltà rivolgersi immediatamente ad un installatore autorizzato o all'Ufficio Tecnico DISAN.

3.1 Posizionamento della centrale.

La centrale va installata in un locale di servizio, garage, cantina, purché sia adeguatamente ventilato e comunque distante da altre fonti di calore. È possibile posizionare la centrale anche in balcone, purché sia riparato dagli agenti atmosferici e provvisto di adeguata aerazione.

Distanze consigliate per vani con un'altezza di 240 cm.

| CENTRALE ASPIRANTE | DISTANZE IN cm | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----|-------|-------|-----|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mod. 18/1 | 136 | 108 | 129,5 | 142 | 164 | 33 | 47 |
| Mod. 25/1 | 165 | 108 | 144,5 | 156 | 175 | 33 | 47 |
| Mod. 25/2 | 171 | 108 | 168 | 185,5 | 205 | 33 | 47 |
| Mod. 45/2-3 | 181,5 | 100 | 183,5 | 204,5 | 225 | 36,5 | 50,5 |

In ogni caso vanno rispettate le distanze minime riportate qui sopra.


3.2 Montaggio

Per eseguire il montaggio è prima necessario il fissaggio a parete della staffa inclusa all'interno del contenitore polvere.

Utilizzare solo la staffa contenuta, montata adeguatamente in relazione al tipo di muro ed utilizzando gli appositi attrezzi e viti in acciaio ad espansione. Montare la centrale aspirante sulla staffa curandone l'allineamento, assicurandosi che il tutto sia stabile e funzionale.

3.3 Collegamenti:

- Alla linea di tubazioni che raggiunge tutti i punti presa per mezzo dell'apposito manicotto di gomma autostringente incluso nella confezione (Non disponibili sui mod. ZSA 18/1 e mod ZSA 25/1. Sui suddetti modelli è assente il silenziatore).
- Alla linea di sfiato che termina con la valvola verso l'esterno per mezzo dell'altro manicotto in gomma autostringente incluso nella confezione.

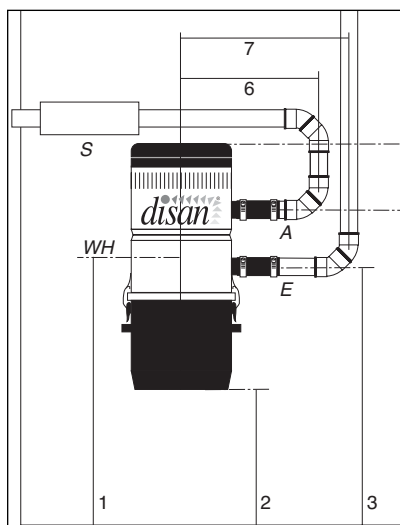


E - entrata aria
A - uscita aria
S - silenziatore

- Collegamenti elettrici bassa tensione. Alle linee di alimentazione dei microinterruttori o contatti passando eventualmente per la scatola elettrica di derivazione. Collegare i due cavi della linea elettrica di comando

a bassa tensione ai morsetti della centralina indicata:

- Alla linea di alimentazione (220-230 Volt) mediante una presa tipo SCHUKO:

Nonostante sia escluso il rischio di elettrocuzione effettuare questi collegamenti in sicurezza e con un isolamento adeguato.

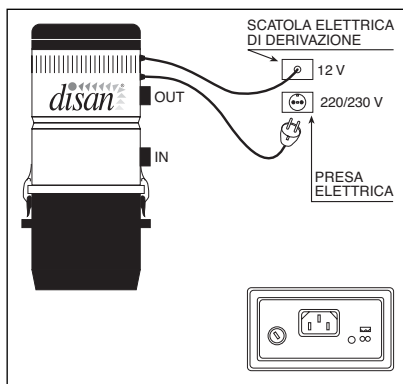

4. MESSA IN FUNZIONE

È bene ricordare la regola generale che l'aspiratore è una macchina la cui funzione è esclusivamente quella di aspirare polvere casalinga.

Per evitare possibili danneggiamenti utilizzare soltanto accessori originali DISAN. Prestare inoltre attenzione alle seguenti prescrizioni di sicurezza:

4.1 Cariche elettrostatiche

Il tubo flessibile può dar luogo a cariche elettrostatiche, effetto spiacevole

ma non pericoloso, se sottoposto ad azione con:

- Aria molto secca
- Aspirazione su pavimenti carichi elettrostaticamente (generalmente pavimenti sintetici)
- Aspirazione da parte di una persona che indossa calzini in lana o scarpe in gomma.

4.2 Sicurezza elettrica

- Connettere l'apparecchio soltanto a corrente con tensione pari a quella indicata sulla targhetta "dati tecnici" (220~240 Volt) - vedi pag. 5.
- Effettuare il collegamento elettrico ad una rete provvista di messa a terra efficiente.
- La sicurezza del sistema elettrico è garantita solo in presenza di un apposito salvavita secondo le norme vigenti.

4.3 Sicurezza dell'impianto

- Non aspirare polvere di cemento o comunque di materiale presente in cantiere.
 Per questo l'impianto può essere utilizzato solo dopo una prima pulizia generale dell'abitazione.
- Non lavate la centrale con acqua, così come non esporla all'azione diretta degli agenti atmosferici.
- Non aspirare materiale troppo ingombrante, che rischierebbe di otturare il tubo flessibile.

- Non aspirare mai liquidi, se non in presenza degli appositi separatori liquidi, ed anche in questo caso non aspirare liquidi contenenti schiumogeni o shampoo.
- Non aspirare braci ardenti, né materiali solventi, caramelloosi, esplosivi o incandescenti.
- Non avviare la macchina in avaria.
- Provvedere ad un controllo periodico del sacco contenente la polvere e del filtro
- Rimontare e fissare le protezioni prima del riavviamento qualora, per qualsiasi motivo, siano state rimosse.
- Non aspirare mai senza filtro installato e, in ogni caso, utilizzare solamente filtri originali DISAN.
- Qualora l'aspiratore rimanesse inattivo per lunghi periodi è bene verificarne lo stato generale e procedere ad una pulizia accurata. La pulizia dell'aspiratore riguarda la parte esterna ed il filtro.



MAI MANOMETTERE LE SICUREZZE DELL'IMPIANTO NÉ INTERVENIRE SULLE PROTEZIONI.

Non aprire il coperchio, né manomettere, inibire o modificare in nessun caso le tarature o protezioni o l'isolamento dei cavi della centrale. Se questo dovesse accadere accidentalmente contattare immediatamente l'installa-


tore autorizzato DISAN. La loro regolazione richiede un intervento di un tecnico specializzato. Nel caso di interventi, manipolazioni o aperture dell'aspiratore decade ogni tipo di garanzia da parte del produttore.

5. UTILIZZAZIONE


Le caratteristiche di costruzione sono tali da ridurre al massimo l'emissione di rumore ed abbattere la loro maggiore fonte costituita dal motore. Durante l'aspirazione vanno osservate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

- Non esporre l'apparecchio all'uso dei bambini senza sorveglianza;
- Non avvicinare gli accessori d'aspirazione agli occhi o alle orecchie, né introdurvi mani;
- Fare attenzione all'arresto della macchina. Funzionando a depressione dal momento che viene disattivata la presa a coperchio, l'aspiratore continuerà a girare per un paio di secondi per forza meccanica.
- Il produttore non si assume responsabilità per danni derivanti da un uso errato del sistema e per impieghi diversi da quello previsto, che è l'aspirazione di polvere domestica.


5.1 Uso degli accessori

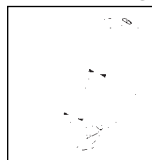

- 1) Innestare l'accessorio desiderato al manicotto del tubo flessibile o alla fine del tubo cromato:

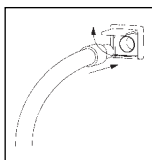

2) Sollevare lo sportello della presa aspirante ed inserirvi il raccordo terminale del flessibile.

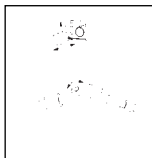


3a) Con una presa automatica (con microinterruttore) l'impianto si accende sollevando lo sportello ribaltabile.

3b) Con una presa semi-automatica con contatti l'impianto si accende o mediante l'innesco del flessibile o mediante l'azionamento dell'interruttore, nel caso si utilizza un tubo flessibile elettrificato con interruttore accendispegni sull'impugnatura.



4) In caso di un'eccessiva aspirazione, fare uso del regolatore di pressione posto sul raccordo curvo.

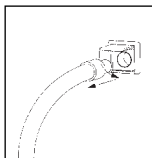

5) Terminare le pulizie, agire sull'interruttore o allontanare il flessibile dalla presa accompagnando delicatamente lo sportello.

6. MANUTENZIONE

6.1 Prescrizioni di sicurezza:

- Se si teme un difetto o se le cause di malfunzionamento non sono risolvibili consultando la tabella "ricerca guasti" rivolgersi al rivenditore o installatore autorizzato.
- Qualsiasi intervento va eseguito esclusivamente a macchina ferma e scollegata dall'alimentazione elettrica.
- Si consiglia una revisione dell'apparecchio ogni 4-5 anni per l'eventuale sostituzione dei carboncini del motore, dei cuscinetti, del filtro, e di un controllo generale del sistema, dei cavi e dello stato generale.

6.2 Manutenzione ordinaria.


Tutte le operazioni sono da eseguire sull'aspiratore a macchina ferma e scollegata e riportata a temperatura ambiente.

Queste ispezioni e manutenzioni vengono eseguite al fine di garantire la sicurezza e prolungare la vita della centrale aspirante.


Sganciare l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi intervento, anche di pulizia esterna sulla macchina, e fare attenzione che l'involucro separatore sia fissato correttamente sul corpo motore.

SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE POLVERE


1. Sganciare il contenitore polvere dalla centrale.

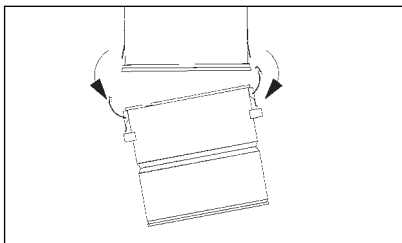


2. Allontanare il separatore ciclonico e il tendisacchetto (ove previsto)

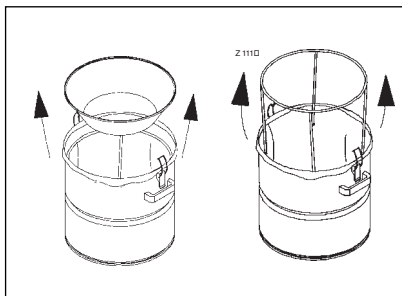


3. Svuotare il contenitore polvere o sostituire il sacchetto in plastica
Cod. ER627 x Mod.ZSA25/2
Cod. ER628 x Mod.ZSA45/2-3

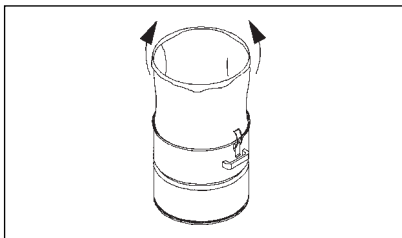

4. Riposizionare il separatore ciclonico con l'eventuale tendisacchetto, controllando che la guarnizione di battuta non sia sporca o guasta.

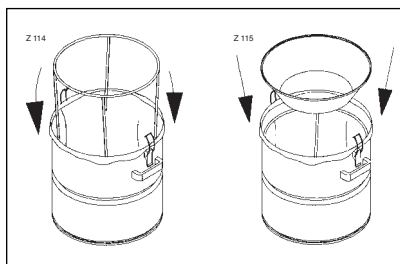

5. Riagganciare il contenitore polvere facendo attenzione all'esatta battuta per evitare perdite di aspirazione, chiudendo i ganci contemporaneamente.

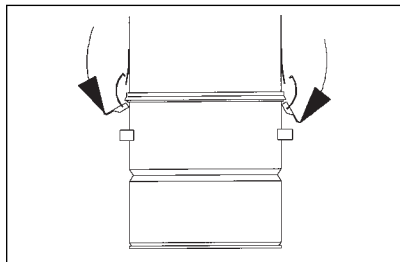


PULIZIA DEL FILTRO

Prima di toccare la macchina prestare attenzione alla sua temperatura anche nelle parti circostanti, che per la natura del motore può raggiungere temperature elevate.


Attendere che dopo il funzionamento la macchina arrivi a temperatura ambiente prima della manutenzione o pulizie.

Per un perfetto funzionamento dell'impianto, si richiede una particolare attenzione alla pulizia del filtro, posto all'interno della centrale aspirante. Questa deve avvenire almeno ogni 2-3 mesi o comunque in caso di perdita di aspirazione.

1. Sganciare il contenitore polvere dalla centrale

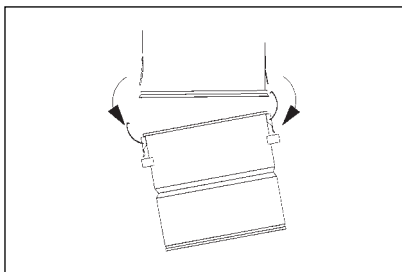


2. Ruotare la manopola in senso antiorario fino a quando il filtro non si allenta.

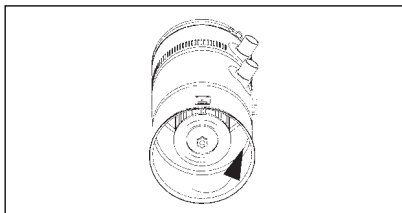


3. Estrarre il filtro (per i modelli 45/2-3 anche la griglia di protezione) e procedere alla sua pulizia mediante semplice scuotimento, aria compressa o aspirapolvere tradizionale, facendo attenzione a non danneggiarlo.
Evitare la pulizia mediante liquidi o detersivi.


Preferibilmente eseguire queste operazioni in ambiente esterno.

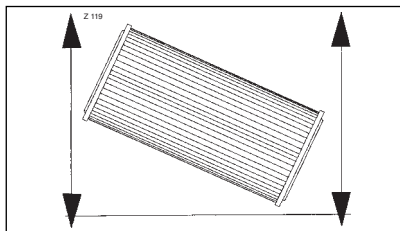

4. Assicurarsi che la griglia di protezione motore (vedi freccia sul disegno) non sia intasata, sporca o in cattivo stato.

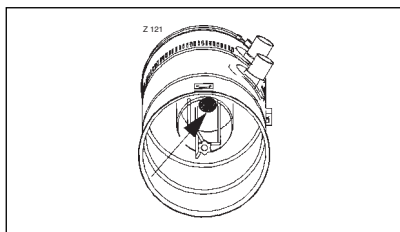


5. Rimontare il filtro e l'eventuale griglia di protezione riboccando il pomello.

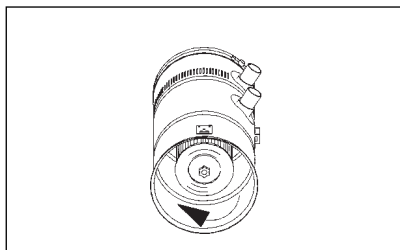

6. Agganciare il contenitore polvere facendo attenzione all'esatta battu-

ta per evitare perdite di aspirazione, chiudendo i ganci contemporaneamente.

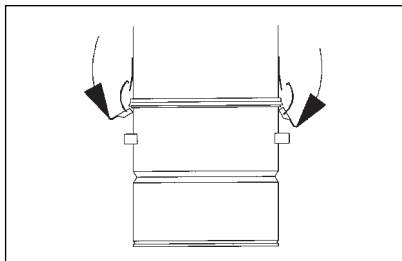

7. RICERCA GUASTI

Vedere tabella riepilogativa a pag. 14

1. Intasamento del filtro

Se l'aspirazione alla presa è debole verificare le condizioni del filtro e procedere alla sua pulizia

2. Intasamento del tubo flessibile

Se l'aspirazione alla presa è buona significa che l'intasamento è nel tubo flessibile.

3. Guarnizione del ciclone danneggiata o fuori posto

Fare attenzione all'esatta battuta del contenitore polvere. Riagganciare il contenitore polvere facendo attenzione all'esatta battuta per evitare perdite di aspirazione, chiudendo i ganci contemporaneamente.

4. Utilizzo contemporaneo di più prese di aspirazione

Gli impianti monofase sono concepiti per l'utilizzo di una sola persona.

5. Intasamento nelle tubazioni.

Contattare il proprio installatore

6. Fusibile

Il fusibile brucia nel momento in cui:

- Motore sottoposto a sovraccarico o a sbalzi di corrente
- Il motore è difettoso
- I carboncini sono difettosi o usurati

7. Microinterruttore difettoso o sporco

Se la centralina rimane in moto o non si accende, malgrado la chiusura o apertura della presa aspirante, verificare il corretto funzionamento del microinterruttore sulla presa stessa. In caso non si trovasse la causa rivolgersi all'installatore.

8. Surriscaldamento

Nel caso il motore sia surriscaldato, a causa di un intasamento del filtro, della linea tubiera o di una strozzatura nella linea di sfiato, scatta il termostato (80°). Dopo circa 8-10 minuti l'apparecchio si riaccende. Se dopo le procedure riportate nei punti 1 e 2 l'interruttore continua a scattare, spegnere la centralina d'aspirazione e rivolgersi al proprio installatore.

9. Linea di alimentazione danneggiata

In rare occasioni può accadere che la linea di alimentazione che collega le prese di aspirazione alla centralina venga danneggiata. È opportuno contattare il proprio installatore.

10. Corto circuito

Se le cause di non funzionamento del motore non sono da attribuirsi ad una delle cause indicate precedentemente il guasto è da attribuirsi ad un corto circuito nel cablaggio del gruppo motore. Rivolgersi all'installatore.

11. Scheda elettronica difettosa

Se le procedure sopra elencate non mettono in funzione il motore, le cause possono anche essere attribuite alla bruciatura del trasformatore, del relè o ad un altro guasto del motore. Rivolgersi all'installatore.

12. Tubo flessibile con interruttore accendi spegni difettoso

Se si fa uso del tubo flessibile elettrificato (con interruttore accendi/spegni sull'impugnatura) e l'impianto non parte, rimane in funzione o si accende e spegne a intermittenza, fare ponte sui due punzoni di contatto (12 Volt) interni alla presa. Se l'impianto si mette in moto regolarmente,

la causa del difetto è nel tubo flessibile.

Rivolgersi all'installatore.

13. Assorbimento elettrico insufficiente

Se l'impianto non si accende o scatta il salvavita (anche a causa dell'utilizzo contemporaneo di più apparecchi domestici) significa che l'assorbimento (kW) dell'impianto elettrico è insufficiente. Spegnerne un elettrodomestico.

14. Tensione di alimentazione insufficiente

Controllare che la tensione dell'impianto elettrico non sia inferiore o non ecceda del 5% quella riportata sulla targhetta di identificazione.

TABELLA DI RIEPILOGO GUASTI

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Fischio presa aspirante | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| Mancanza di aspirazione | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Scarsa aspirazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mancata partenza motore | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Motore non si spegne | | | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| Motore funziona ad intermittenza | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | |
| Il salvavita si spegne | | | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | |

15. Contenitore polvere pieno

Svuotare il contenitore.

Vedere pag. 11.

16. Guarnizione della presa aspirante difettosa

Nel caso di fischi alla presa o perdite di flusso riavvitare le viti sulla presa in maniera corretta e se necessario sostituire le guarnizioni.

8. GARANZIA

8.1 Regolamento

La macchina è stata consegnata all'utente alle condizioni valide al momento dell'acquisto. Per ogni anomalia riscontrata rivolgersi al proprio installatore. Ogni tentativo di smontaggio di modifica o in generale di manomissione di un qualsiasi componente della centrale aspirante da parte dell'utente o di personale non autorizzato, ne invaliderà la garanzia e solleverà la ditta costruttrice da ogni responsabilità circa gli eventuali danni sia a persone che a cose derivanti da tale manomissione. Il fabbricante si ritiene altresì sollevato da eventuali responsabilità nei seguenti casi:

- non corretta installazione;
- uso improprio della centrale aspirante o degli accessori;
- mancata o scorretta manutenzione prevista;
- utilizzo di ricambi non originali;
- inosservanza totale o parziale delle istruzioni;
- **non invio del certificato di garanzia**

Il produttore si impegna a sostituire in garanzia le parti che risultassero difettose per difetto di costruzione. Per la validità della garanzia devono essere assolutamente rispettate le prescrizioni contenute nel presente libretto. Presupposto per il riconoscimento della garanzia è la spedizione del pezzo difettoso alla sede per la sua verifica nei laboratori dell'Ufficio Tecnico DISAN. Il produttore si riserva di stabilire i casi in cui i pezzi difettosi ricadono nelle condizioni di sostituzione in garanzia. Le spese di montaggio e smontaggio e quelle di trasporto dei pezzi difettosi sono a carico dell'acquirente.

La garanzia è operante se il talloncino da staccare sarà restituito debitamente compilato in maniera leggibile entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di acquisto.

La garanzia non è riconosciuta agli acquirenti non in regola con i pagamenti pattuiti. In tal caso il produttore può astenersi dall'eseguire le riparazioni.

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Bolzano. (Italia)

8.2 Tagliando

Per la registrazione del Vostro diritto di garanzia compilare la cartolina ricavata dalla copertina del seguente libretto, riportando i dati della targhetta di identificazione e compilandola in ogni sua parte. **Inviarla entro trenta giorni dall'acquisto.**

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Noi,
 Disan S.r.l.
 via di Mezzo ai Piani, 13A
 39100 BOLZANO, Italia

dichiariamo sotto la nostra
 responsabilità, che i prodotti
 DISAN

- ZSA 18/1
 - ZSA 25/1
 - ZSA 25/2
 - ZSA 45/2
 - ZSA 45/3

ai quali si riferisce questa
 dichiarazione sono conformi alle
 norme:

EN 60 335 - 1V₁, V₂, V₃ V₄, V₅,
 V₆ V₇
 EN 60 335 - 2 - 2
 EN 60555 - 2
 EN 55014 - 1: 1993
 - 2: 1997

In accordo alle disposizioni della
 DIRETTIVA - BASSA - TEN-
 SIONE CEE n. 73/23, con le
 successive integrazioni CEE
 93/68, ed in accordo alle
 Direttive EMC 89/336 con le
 successive integrazioni 92/31 ed
 93/68.

Bolzano li, 9 marzo 2001

KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Wir,
 Disan G.m.b.H
 Mitterweg Boznerb., 13A
 39100 BOZEN, Italien

erklären in alleiniger
 Verantwortung, dass DISAN
 Produkte

- ZSA 18/1
 - ZSA 25/1
 - ZSA 25/2
 - ZSA 45/2
 - ZSA 45/3

auf das sich diese Erklärung
 bezieht, entsprechen folgenden
 Richtlinien:

EN 60 335 - 1V₁, V₂, V₃ V₄, V₅,
 V₆ V₇
 EN 60 335 - 2 - 2
 EN 60555 - 2
 EN 55014 - 1: 1993
 - 2: 1997

im Sinne der Anforderungen der
 CE Richtlinien über
 Kleinspannung - Nr. 73/23, mit
 den nachträglichen
 Ergänzungen lt. CE 93/68,
 sowie im Sinne der Richtlinien
 EMC 89/336 mit den
 nachträglichen Ergänzungen
 92/31 ed 93/68.

Bozen, den 9 März 2001

CERTIFICATE OF CONFORMITY

We,
 Disan S.r.l.
 via di Mezzo ai Piani, 13A
 39100 BOLZANO, Italy

We declare under our respons-
 ability, that the following DISAN
 products:

- ZSA 18/1
 - ZSA 25/1
 - ZSA 25/2
 - ZSA 45/2
 - ZSA 45/3

to which this declaration refers is
 consistent with the current stan-
 dards:

EN 60 335 - 1V₁, V₂, V₃ V₄, V₅,
 V₆ V₇
 EN 60 335 - 2 - 2
 EN 60555 - 2
 EN 55014 - 1: 1993
 - 2: 1997

In accordances with the disposi-
 tions of the low voltage directive
 the EEC NO: 73/23 with succes-
 sive integrations the EEC NO:
 93/68 and in agreement to
 directives EMC 89/336 with suc-
 cessive integrations 92/31 and
 93/68.

Bolzano, 9th March 2001

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La société
 Disan Srl
 Via di Mezzo ai Piani, 13/A
 39100 Bolzano, ITALIE

certifie que les produits DISAN

- ZSA 18/1
 - ZSA 25/1
 - ZSA 25/2
 - ZSA 45/2
 - ZSA 45/3

faisant l'objet de cette déclara-
 tion, sont conforme aux direc-
 tives :

EN 60 335 - 1V₁, V₂, V₃ V₄, V₅,
 V₆ V₇
 EN 60 335 - 2 - 2
 EN 60555 - 2
 EN 55014 - 1: 1993
 - 2: 1997

Sont conforme aux directives
 communautaires en vigueur sur
 la basse tension CEE n° 73/23
 avec les modifications succes-
 sives CEE 93/68 et aux normes
 EMC 89/336 et aux modifica-
 tions successives 92/31 et
 93/68.











Bolzano, 9 mars 2001




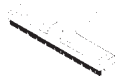


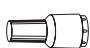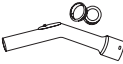






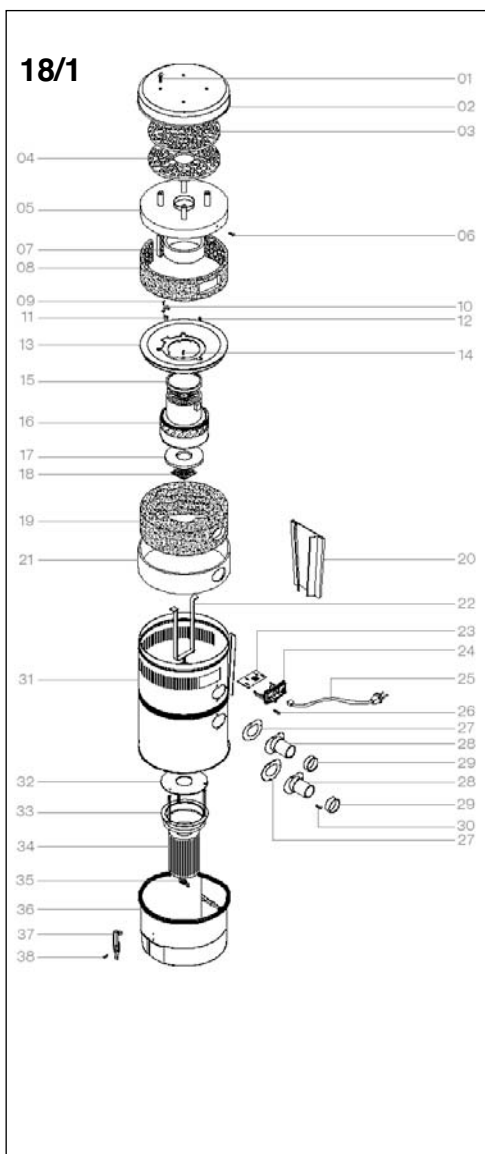
Disan S.r.l. G.m.b.H.
 Kurt SANFTL

L'amministratore unico - alleiniger Geschäftsführer - sole administrator - Administrateur unique

ACCESSORI - ZUBHÖRE - ACCESSORIES - ACCESSOIRES

| | | |
|--|---------------------|---|
| Cestello Zubehörlagerkorb Basket Panier chromé | SZ322 |  |
| Tubo flessibile 7,5 m/* da 9 m Saugschlauch 7,5 m/* 9 m Flexible hose 7,5 m/* 9 m Tuyau flexible 7,5 m/* 9 m | SZN228 /* SZN230 |  |
| Tubo flessibile 7,5 m. con ON/OFF/* da 9 m Saugschlauch 7,5 m mit EIN/AUS/* 9 m Flexible hose 7,5 m with ON/OFF/* 9 m Tuyau flexible 7,5 m. avec ON/OFF/* 9 m | SZN226 /* SZN231 |  |
| Prolunga 2 m. Verlängerung 2 m Extension hose 2 m Rallonge 2 m | SZN225 |  |
| Manicotto con anello in metallo Schlauchmuffe mit Metallring Inlet cuff with metal ring Manchon avec anneau en métal | SZ313 |  |
| Impugnatura con regolatore di depressione Handgriff mit Falschlufregler Handle with pressure regulator Poignée avec régulateur de dépression | SZN312 |  |
| Calza protetti tubo 7,5 m./* da 9 m Schlauchsenschutz 7,5 m/* 9 m Cover for hose 7,5 m/* 9 m Protège flexible de 7,5 m/* 9 m | SZ332 /* SZ333 |  |
| Prolunga telescopica Teleskoprohr Telescopic wand Canne télescopique | SZN317 |  |
| 2 Tubi cromati 2 Chromrohre 2 Straight wands 2 cannes chromées | SZN450 |  |
| Spazzola doppio uso tappeti pavimento Kombidüse Teppich-Hartboden Bar floor & rug tool Brosse combinée pour tapis et sol dur | SZN328 |  |

| | | |
|--|--------|---|
| Lancia piatta Fugendüse Crevice tool Suceur plat | SZN342 |  |
| Spazzola per mobili Möbelbürste Round dusting brush Brosse pour meubles | SZN334 |  |
| Spazzola per poltrone Polsterdüse Upholstery tool Brosse pour fauteuils | SZN340 |  |
| Spazzola per pavimenti Hartbodenbürste Floor tool Brosse pour sol dur | SZN345 |  |
| Spazzola per abiti Kleiderbürste Tool for cloths Brosse pour vêtements | SZN331 |  |
| Spazzola per radiatori Heizkörperbürste Radiator brush Brosse pour radiateurs | SZN337 |  |
| Separatore cenere completo Ascheabscheider 20 lt. mit Anschlüssen Ash-pick-up 20 l complete with accessories Séparateur pour cendres complet | SZN349 |  |
| Separatore liquidi da 25 l. con accessori Wasserabscheider 25 lt. kompl mit Anschlüssen Mobile wet pick-up 25 l with accessories Séparateur d'eau mobile complet 25 l | SZN348 |  |
| Spazzola battitappeto professionale Turbobürste für Teppichböden Air power turbine carpet tool Turbo brosse professionnelle | SZN315 |  |
| Spazzola turbo per poltrone Turbobürste für Polstermöbel Air power turbine hand tool Mini turbo brosse pour fauteuils | SZN300 |  |
| Set pulizia animali Bürstenset für Tierpflege Animale care tools Set pour le nettoyage des animaux | SZN347 |  |




RICAMBI MOD. ZSA 18/1

COD.:

| | | |
|----|-------------------------|--------|
| 01 | Vite TCC | 60-004 |
| 02 | Coperchio | 20-011 |
| 03 | Fireflex coperchio | 42-001 |
| 04 | Fireflex | 42-011 |
| 05 | Basamento super. | 21-011 |
| 06 | Vite TCCR zincata | 60-003 |
| 07 | Guarnizione motore sup. | 41-025 |
| 08 | Fireflex superiore | 42-021 |
| 09 | Vite TCC | 60-003 |
| 10 | Supporto termostato | 89-311 |
| 11 | Termostato | 89-301 |
| 12 | Dado M6 | 61-011 |
| 13 | Piattello | 22-011 |
| 14 | Rivetto | 69-111 |
| 15 | Guarnizione motore | 40-601 |
| 16 | Motore | 10-001 |
| 17 | Guarnizione motore | 41-024 |
| 18 | Retina di protezione | 29-001 |
| 19 | Fireflex inf. | 42-022 |
| 20 | Staffa a muro | 23-401 |
| 21 | Guarnizione piattello | 41-031 |
| 22 | Asta portafiltro | 30-501 |
| 23 | Scheda comandi | 80-011 |
| 24 | Supporto scheda | 50-011 |
| 25 | Cavo alimentazione | 82-501 |
| 26 | Fusibile 10A | 81-201 |
| 27 | Guarnizione bocchetta | 41-021 |
| 28 | Manicotto | 50-331 |
| 29 | Manicotto in gomma | 25-601 |
| 30 | Rivetto | 69-112 |
| 31 | Involucro asp. | 23-011 |
| 32 | Supporto piattello | 29-011 |
| 33 | Anello bloccafiltro | 30-001 |
| 34 | Filtro | 31-001 |
| 35 | Manopola | 50-211 |
| 36 | Involucro raccoglitore | 24-021 |
| 37 | Gancio chiusura | 69-012 |
| 38 | Rivetto filettato | 69-111 |


| ERSATZTEILE MOD. ZSA 18/1 | MACHINE MODEL NO: ZSA18/1 | MOD. ZSA 18/1 | ART.NR./PART NO/RÉF: |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 Schraube | Screw | Vis | 60-004 |
| 02 Deckel | Cover | Couvercle | 20-011 |
| 03 Fireflex Deckel | Cover Fireflex | Fireflex couvercle | 42-001 |
| 04 Fireflex | Fireflex | Fireflex | 42-011 |
| 05 Obere Abdeckung | Upper spacer | Carter supérieur | 21-011 |
| 06 Schraube verzinkt | Zinc coated screw | Vis zinguée | 60-003 |
| 07 Obere Dichtung Motor | Upper Seal Motor | Joint supérieur du moteur | 41-025 |
| 08 Obere Fireflex | Upper Fireflex | Fireflex supérieur | 42-021 |
| 09 Schraube TCC | Screw | Vis | 60-003 |
| 10 Halterung Thermostat | Support Thermal Trip | Support du thermostat | 89-311 |
| 11 Thermostat | Thermal Trip | Thermostat | 89-301 |
| 12 Mutter M6 | Nut | Écrou | 61-011 |
| 13 Abtrennteller | Separation ring | Plateau de séparation | 22-011 |
| 14 Niete | Rivet | Rivet | 69-111 |
| 15 Dichtung Motor | Seal Motor | Joint du moteur | 40-601 |
| 16 Motor | Motor | Moteur | 10-001 |
| 17 Dichtung Motor | Motor gasket | Joint supérieur du moteur | 41-024 |
| 18 Schutznetz | Protection net | Grille de protection | 29-001 |
| 19 Untere Fireflex | Lower Fireflex | Fireflex inférieur | 42-022 |
| 20 Wandhaltebügel | Wall bracket | Support mural | 23-401 |
| 21 Dichtung Abtrennteller | Separation ring gasket | Joint du plateau de séparation | 41-031 |
| 22 Filterstange | Bar for Cartridge mounting | Support de filtre | 30-501 |
| 23 Steuerplatine | 12 Volt P.C.B. | Carte électronique 12V | 80-011 |
| 24 Steuerplattenhalter | P.C.B. support | Support de la carte électronique | 50-011 |
| 25 Stromkabel | Mains cable | Câble d'alimentation | 82-501 |
| 26 Sicherung 10A | Fuse 10 A | Fusible 10 A. | 81-201 |
| 27 Dichtung Rohrstutzen | Seal for intakes | Joint du manchon | 41-021 |
| 28 Schlauchmuffe | Intakes | Manchon | 50-331 |
| 29 Gummimuffe | Rubber hose | Manchon en caoutchouc | 25-601 |
| 30 Niete | Rivet | Rivet | 69-112 |
| 31 Metallgehäuse | Metal case | Châssis | 23-011 |
| 32 Halterung Abtrennteller | Mounting Separation ring | Support du plateau de séparation | 29-011 |
| 33 Filter Ring | Cartridge filter ring | Anneau du filtre | 30-001 |
| 34 Filter | Cartridge Filter | Filtre | 31-001 |
| 35 Handgriff | Knurled nut | Vis de serrage du filtre | 50-211 |
| 36 Staubbehälter | Waste Container | Bac à poussière | 24-001 |
| 37 Schlißklammer | Securing Clip | Crochet de fermeture du bac | 69-012 |
| 38 Gewindeniete | Screw rivet | Rivet fileté | 69-111 |

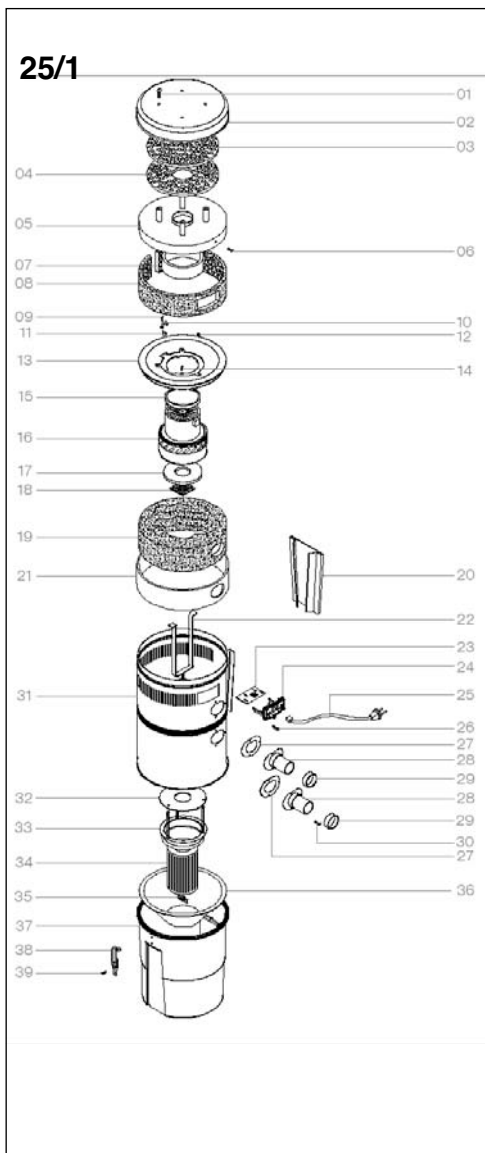

| RICAMBI MOD. ZSA 25/1 | COD.: |
|-----------------------------------|--------|
| 01 Vite TCC | 60-004 |
| 02 Coperchio ZSA 25 | 20-011 |
| 03 Fireflex coperchio | 42-001 |
| 04 Fireflex | 42-011 |
| 05 Basamento superiore ZSA 25/1-K | 21-011 |
| 06 Vite TCCR zincata | 60-003 |
| 07 Guarnizione Motore sup. | 41-025 |
| 08 Fireflex superiore | 42-021 |
| 09 Vite TCC | 60-003 |
| 10 Supporto termostato | 89-311 |
| 11 Termostato | 89-301 |
| 12 Dado M6 | 61-011 |
| 13 Piattello | 22-011 |
| 14 Rivetto | 69-111 |
| 15 Guarnizione Motore | 40-601 |
| 16 Motore 2 stadi ZSA 25/1-K | 10-001 |
| 17 Guarn. motore | 41-024 |
| 18 Retina di protezione | 29-001 |
| 19 Fireflex inferiore | 42-022 |
| 20 Staffa a muro ZSA 25/1-K | 23-401 |
| 21 Guarnizione piattello | 41-031 |
| 22 Asta portafiltro | 30-501 |
| 23 Central. comandi uscita 12V. | 80-011 |
| 24 Supporto scheda comandi | 50-011 |
| 25 Cavo alim. Schuko 3 m | 82-501 |
| 26 Fusibile 10 AMP. | 81-201 |
| 27 Guarnizione bocchetta | 41-021 |
| 28 Manicotto | 50-331 |
| 29 Manicotto in gomma | 25-601 |
| 30 Rivetto | 69-112 |
| 31 Involucro asp. ZSA 25/1-K | 23-011 |
| 32 Supporto piattello | 29-011 |
| 33 Anello bloccafiltro | 30-001 |
| 34 Filtro | 31-001 |
| 35 Manopola | 50-211 |
| 36 Ciclone | 24-711 |
| 37 Involucro raccoglitore | 24-021 |
| 38 Gancio chiusura | 69-012 |
| 39 Rivetto filettato | 69-111 |

| ERSATZTEILE MOD. ZSA 25/1 | MACHINE MODEL NO: ZSA25/1 | MOD. ZSA 25/1 | ART.NR./PART NO/RÉF: |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 Schraube | Screw | Vis | 60-004 |
| 02 Deckel ZSA 25 | Cover | Couvercle ZSA 25 | 20-011 |
| 03 Fireflex Deckel | Cover Fireflex | Fireflex couvercle | 42-001 |
| 04 Fireflex | Fireflex | Fireflex | 42-011 |
| 05 Obere Abdeckung ZSA 25/1-K | Upper spacer | Carter supérieur ZSA 25/1 | 21-011 |
| 06 Verz. Schrauben TCCR | Zinc coated screw | Vis zinguée | 60-003 |
| 07 Obere Dichtung Motor | Upper Seal Motor | Joint supérieur du moteur | 41-025 |
| 08 Obere Fireflex | Upper Fireflex | Fireflex supérieur | 42-021 |
| 09 Schraube TCC | Screw | Vis | 60-003 |
| 10 Halterung Thermostat | Support Thermal Trip | Support du thermostat | 89-311 |
| 11 Thermostat | Thermal Trip | Thermostat | 89-301 |
| 12 Mutter M6 | Nut | Écrou M6 | 61-011 |
| 13 Abtrennteller | Separation ring | Plateau de séparation | 22-011 |
| 14 Niete | Rivet | Rivet | 69-111 |
| 15 Dichtung Motor | Seal Motor | Joint du moteur | 40-601 |
| 16 Motor 2-stadig ZSA 25/1-K | Two stage motor | Moteur 2 étages ZSA 25/1 | 10-001 |
| 17 Dichtung Motor | Motor gasket | Joint du moteur | 41-024 |
| 18 Schutznetz | Protection net | Grille de protection | 29-001 |
| 19 Untere Fireflex | Lower Fireflex | Fireflex inférieur | 42-022 |
| 20 Wandhaltebügel ZSA 25/1-K | Wall bracket | Support mural | 23-401 |
| 21 Dichtung Abtrennteller | Separation ring gasket | Joint du plateau de séparation | 41-031 |
| 22 Filterstange | Bar for Cartridge mounting | Support de filtre | 30-501 |
| 23 Schalttafel Ausgang 12V | 12 Volt P.C.B. | Carte électronique 12V | 80-011 |
| 24 Steuerplattenhalter | P.C.B. support | Support de la carte électronique | 50-011 |
| 25 Stromkab. Schuko 3 m | Mains cable | Câble d'alimentation 3 m | 82-501 |
| 26 Sicherung 10 AMP | Fuse 10 AMP | Fusible 10 A. | 81-201 |
| 27 Dichtung Rohrstutzen | Seal for intakes | Joint du manchon | 41-021 |
| 28 Schlauchmuffe | Intakes | Manchon | 50-331 |
| 29 Gummimuffe | Rubber hose | Manchon en caoutchouc | 25-601 |
| 30 Niete | Rivet | Rivet | 69-112 |
| 31 Metallgehäuse ZSA 25/1-K | Metal case | Châssis porteur ZSA 25/1 | 23-011 |
| 32 Halterung Abtrennteller | Mounting Separation ring | Support du plateau de séparation | 29-011 |
| 33 Filter Ring | Cartridge filter ring | Anneau du filtre | 30-001 |
| 34 Kartuschenfilter | Cartridge Filter | Filtre | 31-001 |
| 35 Handgriff | Knurled nut | Vis de serrage du filtre | 50-211 |
| 36 Zyklon | Cyclone | Cyclone | 24-711 |
| 37 Staubbehälter | Waste Container | Bac à poussière | 24-021 |
| 38 Schlissklammer | Securing Clip | Crochet de fermeture du bac | 69-012 |
| 39 Gewindeniete | Screw rivet | Rivet fileté | 69-111 |


25/2

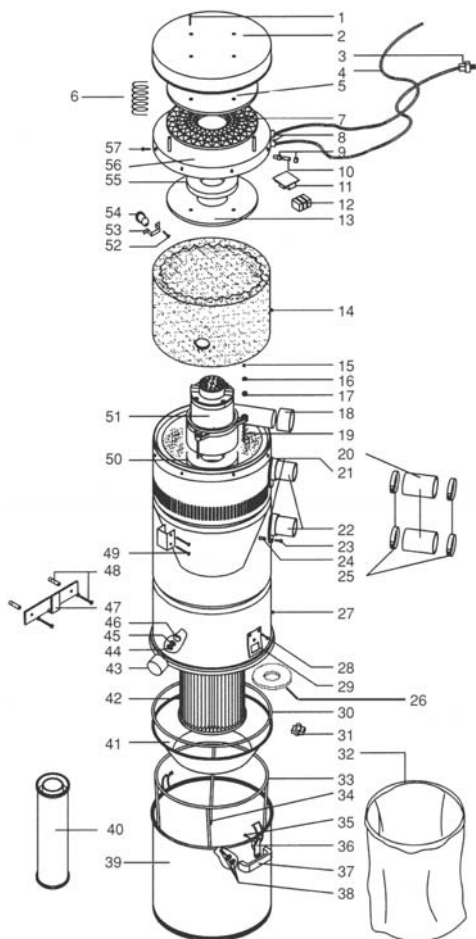

| RICAMBI MOD. ZSA 25/2 | COD.: |
|-----------------------------------|-----------|
| 01 Vite TCC | 2508570 |
| 02 Coperchio ZSA 25/2P | 2700216 |
| 03 Cavo alim. Schuko 3 m | 2701513 |
| 04 Cavo 3 m. ZSA | 2701805 |
| 05 Fireflex Cop. ZSA 25/2P | 2701204 |
| 06 Molla | 2500917 |
| 07 Fireflex bugnato | 2700404 |
| 08 Passabloccacavo | 019527038 |
| 09 Controdado | 039059047 |
| 09 Portafus. 10 AMP. | 2701211 |
| 10 Fusibile 10 AMP. | 2709999 |
| 11 Central. Comandi uscita 12V | 2700901 |
| 12 Morsetto | 2506474 |
| 13 Fireflex Cop. ZSA 2/52P | 2701204 |
| 14 Fireflex bugnato | 2701004 |
| 15 Dado di sicurezza inox | 200640016 |
| 16 Rondella zincata | 2509030 |
| 17 Antivibratore | 2710118 |
| 18 Manicotto | 2703712 |
| 19 Barra filettata zincata | 2701005 |
| 20 Manicotto | 2703711 |
| 21 Guarnizione per bocchetta | 2701703 |
| 22 Bocchetta asp. e mand. ZSA | 2701705 |
| 23 ViteTC zincata | 2508225 |
| 24 Rivetto filettato | 2701602 |
| 25 Fascetta stringitubo | 2519095 |
| 26 Guarnizione superiore | 2703210 |
| 27 Involucro asp. ZSA 25/2P | 2701007 |
| 28 Rivetto | 2508830 |
| 29 Occhio per chiusura ZSA | 2702505 |
| 30 Guarniz. cono convogli. ZSA 45 | 2701909 |
| 31 Manopola nera | 2702312 |
| 32 Sacch. per rifiuti ZSA 25/2 P | 2701514 |
| 33 Tendisacchetto ZSA 25/2P | 2702406 |
| 34 Pied. gomma tendisacch. ZSA | 2703811 |
| 35 Rivetto | 2508830 |
| 36 Gancio chiusura | 2702605 |
| 37 Maniglia in nylon ZSA | 2506350 |
| 38 Rondelle e vite per maniglia | 6100250 |
| 39 Invol. raccoglitore ZSA 25/2P | 2702802 |
| 40 Silenziatore | 2704213 |
| 41 Cono convogli ZSA 25/2 P | 2702407 |
| 42 Filtro cartuccia ZSA 25/2P | 2702003 |
| 43 Distanziale gomma | 2703810 |
| 44 Rondella sughero | 3000230 |
| 45 Rondella zincata | 2509045 |
| 46 Dado di sicurezza inox | 200640017 |
| 47 Staffa fissaggio a muro | 2701904 |
| 48 Tassello acciaio | 2701906 |
| 49 Vite TC zincata | 2508280 |
| 50 Guarn. motore | 2703910 |
| 51 Motore 2 stadi ZSA 25/2P | 2703411 |
| 52 Vite TCCR zincata | 2508512 |
| 53 Cavallotto per termostato | 2506121 |
| 54 Termostato a 75° | 2506137 |
| 55 Guarn. superiore mot. | 2703210 |
| 56 Basam. superiore ZSA 25/2P | 6000518 |
| 57 Vite TCCR zincata | 2508512 |

| ERSATZTEILE MOD. ZSA 25/2P | MACHINE MODEL NO: ZSA25/2P | MOD ZSA 25/2 | ART.NR./PART NO/RÉF: |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 01 Schraube TCC | Screw | Vis | 2508570 |
| 02 Deckel ZSA 25/2P | Cover | Couvercle ZSA 25/2 | 2700216 |
| 03 Stromkab. Schuko 3 m | Mains Cable 3 M. | Câble d'alimentation 3 m | 2701513 |
| 04 Kabel 3 m. ZSA | Switch Cable | Câble 3 m 12 V | 2701805 |
| 05 Fireflex Deckel ZSA 25 | Foam Cover | Fireflex couvercle ZSA 25/2 | 2701204 |
| 06 Feder | Spring | Ressort | 2500917 |
| 07 Fireflex gewellt | Foam Ring | Fireflex alvéolé | 2700404 |
| 08 Netzkabelklemme | Cable support | Serre-câble | 019527038 |
| Gegenmutter | Counter nut | Contre écrou | 039059047 |
| 09 Sicherungsk. 10 AMP | Fuse Holder 10 AMP | Porte-fusible 10 A | 2701211 |
| 10 Sicherung 10 AMP | Fuse 10 AMP | Fusible 10 A | 2709999 |
| 11 Schalttafel Ausgang 12 V | 12 Volt P.c.b. | Carte électronique 12 V | 2700901 |
| 12 Klemme | Grips | Serre-câble | 2506474 |
| 13 Fireflex Deckel ZSA 25/2P | Foam Ring (Cover) | Fireflex couvercle ZSA 25/2 | 2701204 |
| 14 Fireflex gewellt | Foam Ring | Fireflex alvéolé | 2701004 |
| 15 Sicherungsmutter Inox | Nut | Écrou en inox | 200640016 |
| 16 Verz. Beilagscheibe | Wascher | Rondelle zinguée | 2509030 |
| 17 Gummistöpsel | Anti vibration mount | Anti-vibreur | 2701018 |
| 18 Schlauchmuffe | Rubber Hose | Manchon | 2703712 |
| 19 Verz. Gewindestange | Bolt | Tige filetée | 2701005 |
| 20 Schlauchmuffe | Rubber Hose | Manchon flexible | 2703711 |
| 21 Dichtung Rohrstutzen | Seal | Joint du manchon | 2701703 |
| 22 Ansaugstutzen ZSA | Intakes ZSA | Manchon d'aspiration et d'éjection | 2701705 |
| 23 Verz. Schrauben. TC | Zinc. Screw | Vis TC zinguée | 2508225 |
| 24 Gewindesteile | Turead rivets | Rivet fileté | 2701602 |
| 25 Faschette | Hose Clip | Collier de fixation | 2519095 |
| 26 Obere Dichtung | Upper Seal | Joint supérieur | 2703210 |
| 27 Metallgehäuse ZSA 25/2 P | Metal Case | Châssis porteur ZSA 25/2 | 2701007 |
| 28 Niete | Rivet | Rivet | 2508830 |
| 29 Schließhalter ZSA | Bracket for clip ZSA | Support pour crochet de fermeture | 2702505 |
| 30 Dichtung Trichterring ZSA 45 | Seal for cyclone | Joint du cyclone ZSA 25/2 | 2701909 |
| 31 Handgriff schwarz | Knurled nut | Vis de serrage du filtre | 2702312 |
| 32 Staubsack ZSA 25/2P | Waste Bag | Sac à poussière ZSA 25/2 | 2701514 |
| 33 Stackhalter ZSA 25/2P | Bag separator | Support de sac | 2702406 |
| 34 Gummistöpsel Sackhalter ZSA | Rubber foot | Pied caoutchouc du support de sac | 2703811 |
| 35 Niete | Rivet | Rivet | 2508830 |
| 36 Schließhaken | Securing clip | Crochet de fermeture du bac | 2702605 |
| 37 Handgriff in Nylon ZSA | Handle nylon | Poignée en nylon | 2506350 |
| 38 Beilagsch. u. Schraub. für Hand. | Handle Bolts | Rondelles et vis de la poignée | 6100250 |
| 39 Staubbehälter ZSA 25/2P | Waste container ZSA 25/2P | Bac à poussière ZSA 25/2 | 2702802 |
| 40 Schalldämpfer ZSA | Silencer | Silencieux | 2704213 |
| 41 Trichterring ZSA 25/2P | Cyclone | Cyclone ZSA 25/2 | 2702407 |
| 42 Kartuschenfilter ZSA 25/2P | Cartridge Filter | Filtre cartouche ZSA 25/2 | 2702003 |
| 43 Gummidistanzhalter | Rubber vibration damper | Caoutchouc d'éloignement | 2703810 |
| 44 Korkbeilagscheibe | Washer | Rondelle en liège | 3000230 |
| 45 Verzinkte Beilagscheibe | Washer | Rondelle zinguée | 2509045 |
| 46 Sicherungsmutter Inox | Nut | Écrou en inox | 200640017 |
| 47 Wandhaltebügel | Wall Bracket | Support mural | 2701904 |
| 48 Stahldübel | Wall Bolts | Cheville en acier | 2701906 |
| 49 Verz. Schrauben | Bolts | Vis TC zinguée | 2508280 |
| 50 Dichtung Motor | Motor Seal | Joint du moteur | 2703910 |
| 51 Motor 2-fasing ZSA 25/2P | 2 Stage Motor | Moteur 2 étages ZSA 25/2 | 2703411 |
| 52 Verz. Schrauben TCCR | Screw | Vis TCCR zinguée | 2508512 |
| 53 Thermostathalterung | Thermal Trip Bracket | Support du thermostat | 2506121 |
| 54 Thermostat 80° | Thermal Trip | Thermostat à 75° | 2506137 |
| 55 Obere Motordichtung | Motor Cover | Joint supérieur du moteur | 2703210 |
| 56 Obere Abdeckung ZSA 25/2P | Upper Cover | Carter supérieur ZSA 25/2 | 6000518 |
| 57 Verz. Schrauben TCCR | Screw | Vis TCCR zinguée | 2508512 |

45/2-3

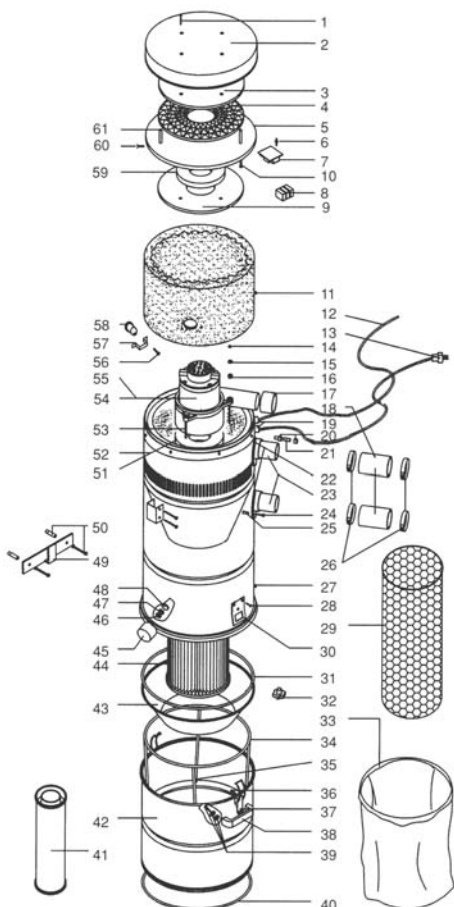

RICAMBI MOD. ZSA 45/2-3

COD.:

| | | |
|----|-------------------------------|-----------|
| 01 | Vite TCC | 2508570 |
| 02 | Coperchio ZSA 45 | 2700306 |
| 03 | Fireflex Cop. ZSA 45 | 2701504 |
| 04 | Fireflex con foro | 2700504 |
| 05 | Basam. superiore ZSA 45 | 2700706 |
| 06 | Distanz. scheda elettronica | 2504179 |
| 07 | Central. comandi uscita 12 V | 2700901 |
| 08 | Morsetto | 2506474 |
| 09 | Fireflex coperchio | 2701504 |
| 10 | Vite TSCC | 2508543 |
| 11 | Fireflex bugn. | 2701104 |
| 12 | Cavo 3 m. | 2701805 |
| 13 | Cavo alim. Schuko 3 m. | 2701513 |
| 14 | Dado di sicurezza inox | 200640016 |
| 15 | Rondella zincata | 2509030 |
| 16 | Antivibratore | 2701105 |
| 17 | Manicotto | 2703712 |
| 18 | Manicotto | 2703711 |
| 19 | Passacavo nero | 0195270 |
| | Controdado | 039053047 |
| 20 | Portafus. ZSA 10 AMP | 2701211 |
| 21 | Fusibile 10 AMP. | 2709999 |
| 22 | Guarnizione Bocchetta | 2701703 |
| 23 | Bocchetta asp. e mand. ZSA | 2701705 |
| 24 | Vite TC | 2704405 |
| 25 | Rivetto filettato | 2701602 |
| 26 | Fascetta stringitubo | 2519095 |
| 27 | Involucro asp. ZSA 45 | 2701106 |
| 28 | Rivetto alluminio | 2508830 |
| 29 | Protezione filtro ZSA 45 | 2702203 |
| 30 | Occhiello per chiusura ZSA | 2702505 |
| 31 | Guarnizione cono conv. ZSA 45 | 2701910 |
| 32 | Manopola nera | 2702312 |
| 33 | Sacchetto per rifiuti ZSA 45 | 2701515 |
| 34 | Tendisacchetto ZSA 45 | 2702506 |
| 35 | Pied. gomma tendisacch. | 2703811 |
| 36 | Rivetto | 2700102 |
| 37 | Gancio chiusura | 2702505 |
| 38 | Maniglia in nylon ZSA | 2702705 |
| 39 | Rondelle e vite maniglia | 6100250 |
| 40 | Guarn. O.R. invol. ZSA 45 | 2701911 |
| 41 | Silenziatore ZSA | 2704213 |
| 42 | Invol. raccogliitore ZSA 45 | 2702906 |
| 43 | Cono convogli. ZSA 45 | 2702507 |
| 44 | Filtro cartuccia ZSA 45 | 2702103 |
| 45 | Distanziale filetto | 2703810 |
| 46 | Rondella sughero | 3000230 |
| 47 | Rondella zincata | 2509045 |
| 48 | Dado di sicurezza inox | 200640017 |
| 49 | Staffa fissaggio a muro ZSA | 2701304 |
| 50 | Tassello acciaio | 2701906 |
| 51 | Guarn. motore ZSA 45/2 | 2703910 |
| 52 | Guarn. motore ZSA 45/3 | 2704010 |
| 53 | Barra filettata zincata | 2701005 |
| 54 | Motore 2 stadi ZSA 45/2 | 2703411 |
| 55 | Motore 3 stadi ZSA 45/3 | 2704311 |
| 56 | Vite TCCR zincata | 2508512 |
| 57 | Cavallotto termos. | 2506121 |
| 58 | Termostato a 80° | 2506137 |
| 59 | Guarn. super. motore | 2703210 |
| 60 | Vite TCCR zincata | 2508512 |
| 61 | Distanziale PVC nero | 2700802 |

| ERSATZTEILE MOD. ZSA 45/2-3 | MACHINE MODEL NO: ZSA45/2-3 | MOD. ZSA 45/2-3 | ART.NR./PART NO/RÉF: |
|----------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| 01 Schraube TCC | Screw | Vis | 2508570 |
| 02 Deckel ZSA 45 | Cover | Couvercle ZSA 45 | 2700306 |
| 03 Fireflex Deckel ZSA 45 | Foam ring cover | Fireflex couvercle ZSA 45 | 2701504 |
| 04 Fireflex mit Loch | Foam ring | Fireflex avec trou central | 2700504 |
| 05 Obere Abdeckung ZSA 45 | Upper cover | Cartier supérieur | 2700706 |
| 06 Distanzhalter Platine | Spacer | Support d'éloignement carte électronique | 2504179 |
| 07 Schalttafel Ausgang 12 V | Circuit Board | Carte électronique 12 V | 2700901 |
| 08 Klemme | Grips | Serre-câble | 2506474 |
| 09 Fireflex Deckel | Cover Fireflex | Fireflex couvercle | 2701504 |
| 10 Schraube TSCC | Screw | Vis TSCC | 2508543 |
| 11 Fireflex gewellt | Foam ring | Fireflex alvéolé | 2701104 |
| 12 Elektrokabel 3 m | Cable switching 3 M | Câble 3 m 12 V | 2701805 |
| 13 Stromkab. Schuko 3 m. | Cable Mains | Câble d'alimentation 3 m | 2701513 |
| 14 Sicherungsmutter Inox | Nut | Écrou en inox | 200640016 |
| 15 Verz. Beilagscheibe | Wascher | Rondelle zinguée | 2509030 |
| 16 Gummistöpsel | Vibration Damper | Anti-vibreur | 2701105 |
| 17 Schlauchmuffe | Rubber Hose | Manchon | 2703712 |
| 18 Schlauchmuffe | Rubber Hose | Manchon flexible | 2703711 |
| 19 Kabelhülse schwarz | Cable Bushes | Serre-câble | 0195270 |
| 20 Gegenmutter | Counter nut | Contre- écrou | 039053047 |
| 21 Sicherungsk. ZSA 10 AMP | Fuse Holder | Porte-fusible 10A | 2701211 |
| 22 Sicherung 10 AMP | Fuse | Fusible 10 A | 2709999 |
| 23 Dichtung Rohrstutzen | Flange seal | Joint du manchon | 2701703 |
| 24 Ausaugstutzen ZSA | Flange | Manchon d'aspiration et d'éjection | 2701705 |
| 25 Schrauben TC | Screws | Vis TC | 2704405 |
| 26 Gewindeniet | Threaded rivet | Rivet fileté | 2701602 |
| 27 Faschette | Hose Clamps | Collier de fixation | 2519095 |
| 28 Metallgehäuse ZSA 45 | Metal Case | Châssis porteur ZSA 45 | 2701106 |
| 29 Alu-Niete | Rivet | Rivet en aluminium | 2508830 |
| 30 Filterschutz ZSA 45 | Protection filter | Grille de protection du filtre | 2702203 |
| 31 Schließhalterung ZSA | Bracket for Clip | Support pour crochet de fermeture | 2702505 |
| 32 Trichtererringdichtung ZSA 45 | Seal for cyclone | Joint du cyclone ZSA 45 | 2701910 |
| 33 Handgriff schwarz | Knurled nut | Vis de serrage du filtre | 2702312 |
| 34 Staub sack ZSA 45 | Waste bag | Sac à poussière ZSA 45 | 2701515 |
| 35 Sackhalter ZSA 45 | Bag separator | Support de sac | 2702506 |
| 36 Gummistöpsel Sackhalter | Rubber foot | Pied caoutchouc du support de sac | 2703811 |
| 37 Niete | Rivet | Rivet | 2700102 |
| 38 Schließhaken | Securing clip | Crochet de fermeture du bac | 2702505 |
| 39 Handgriff in Nylon ZSA | Nylon Handle | Poignée en nylon | 2702705 |
| 40 Beilagsch. u. Schrauben | Screws for llandle | Rondelle et vis de la poignée | 6100250 |
| 41 O-Ring ZSA 45 | O Rings ZSA 45 | Joint inférieur du bac à poussière | 2701911 |
| 42 Schalldämpfer ZSA | Silencer ZSA | Silencieux | 2704213 |
| 43 Staubbehälter ZSA 45 | Waste Container | Bac à poussière | 2702906 |
| 44 Trichter ring ZSA 45 | Cyclone | Cyclone ZSA 45 | 2702507 |
| 45 Kartuschenfilter ZSA 45 | Cartridge Filter | Filtre cartouche ZSA 45 | 2702103 |
| 46 Distanzh. Gewinde | Rubber distance Block | Caoutchouc d'éloignement | 2703810 |
| 47 Korkbeilagscheibe | Washer | Rondelle en liège | 3000230 |
| 48 Verzinkte Beilagscheibe | Washer | Rondelle zinguée | 2509045 |
| 49 Sicherungsmutter Inox | Nut | Écrou en inox | 200640017 |
| 50 Wandhaltebügel ZSA | Wall Bracket | Support mural | 2701304 |
| 51 Stahldübel | Wall Bolts | Cheville en acier | 2701906 |
| 52 Dichtung Motor ZSA 45/2 | Motor Seal ZSA 45/2 | Joint du moteur ZSA 45/2 | 2703910 |
| 53 Dichtung Motor ZSA 45/3 | Motor Seal ZSA 45/3 | Joint du moteur ZSA 45/3 | 2704010 |
| 54 Verz. Gewindestange | Motor Mounting Bolts | Tige filetée | 2701005 |
| 55 Motor 2-fasing ZSA 45/2 | Motor 2 Stage | Moteur 2- étages ZSA 45/2 | 2703411 |
| 56 Motor 3-fasing ZSA 45/3 | Motor 3 Stage | Moteur 3- étages ZSA 45/3 | 2704311 |
| 57 Verz. Schrauben TCCR | Screw | Vis TCCR zinguée | 2508512 |
| 58 Thermostathalterung | Thermal Trip Bracket | Support du thermostat | 2506121 |
| 59 Thermostat 80° | Thermal Trip | Thermostat à 80° | 2506137 |
| 60 Obere Motordichtung | Motor Cover | Joint supérieur du moteur | 2703210 |
| 61 Verz. Schrauben TCCR | Screw | Vis TCCR zinguée | 2508512 |
| 62 Distanzh. PVC schwarz | PVC Spacer plate | Support PVC d'éloignement | 2700802 |